

Montering av skimmer "Concord PWS01"/ Widemouth och returgenomföring

Hål för skimmer/returgenomföring är förstansat i poolväggen, använd plåtsax för håltagning. (morakniv+hammare funkar också). Gör klar hålen innan du lägger i poollinern

Skär med en vass rakbladskniv ett kryss från hörn till hörn där skimmern skall sitta. Se bild 1.

Vik ut linern på utsidan av poolväggen och fäst med tejp. Se bild 2.

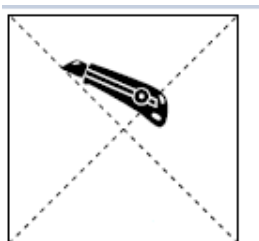


Bild 1

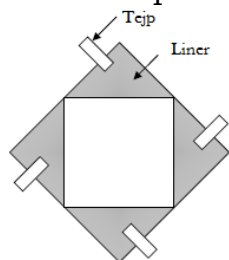


Bild 2

Sätt försiktigt dit den gränslande packningen så både liner och plåt omsluts av packningen.

Montera sedan skimmern på utsidan av poolen.

Skär hål i linern för returgenomföringen och montera sedan returgenomföringen. Se bild 3


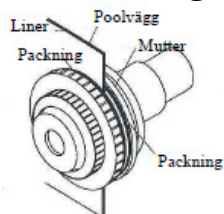


Bild 3

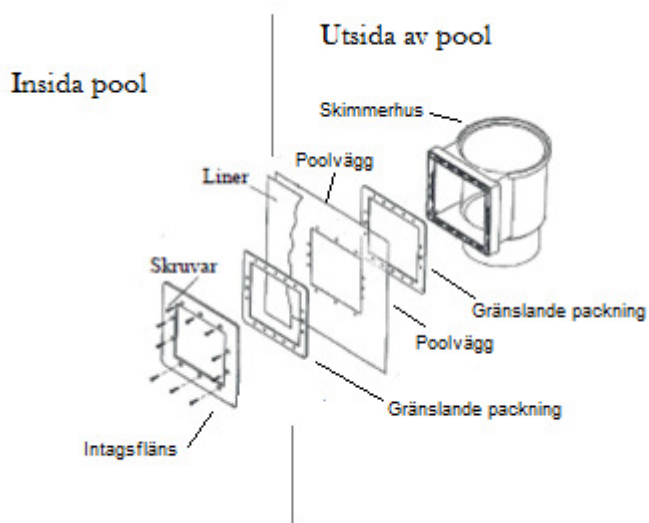

Ps. Använd gärna silikon och gängtejp för maximal tätning.

Observera att i vår standard skimmerpaket PWS01 ingår ej följande delar: PWSP01, PWSP04, PWSP15 samt PWSP19. Dessa delar figurerar i leverantörens manual men förekommer och behövs som sagt ej till vår standardskimmer Concord PWS01.